

Pytanie: Jak montować tarasy na wspornikach z małymi docinanymi płytkami?


W przypadku montażu tarasów na wspornikach na małych lub nieregularnych powierzchniach, takich jak tarasy o skośnych ścianach lub z zaokrągleniami, może być konieczne docięcie płytek do niewielkich rozmiarów. Ich montaż wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy.

Poniżej przedstawiono zdjęcia z realizacji, w której podczas montażu konieczne było zastosowanie małych, docinanych elementów płytek.



Zmniejszenie średnicy podstawy i głowicy wspornika regulowanego.

Każdy wspornik umożliwia przycięcie podstawy do rozmiaru, który nie narusza kielicha z gwintem ani śruby gwintowanej.

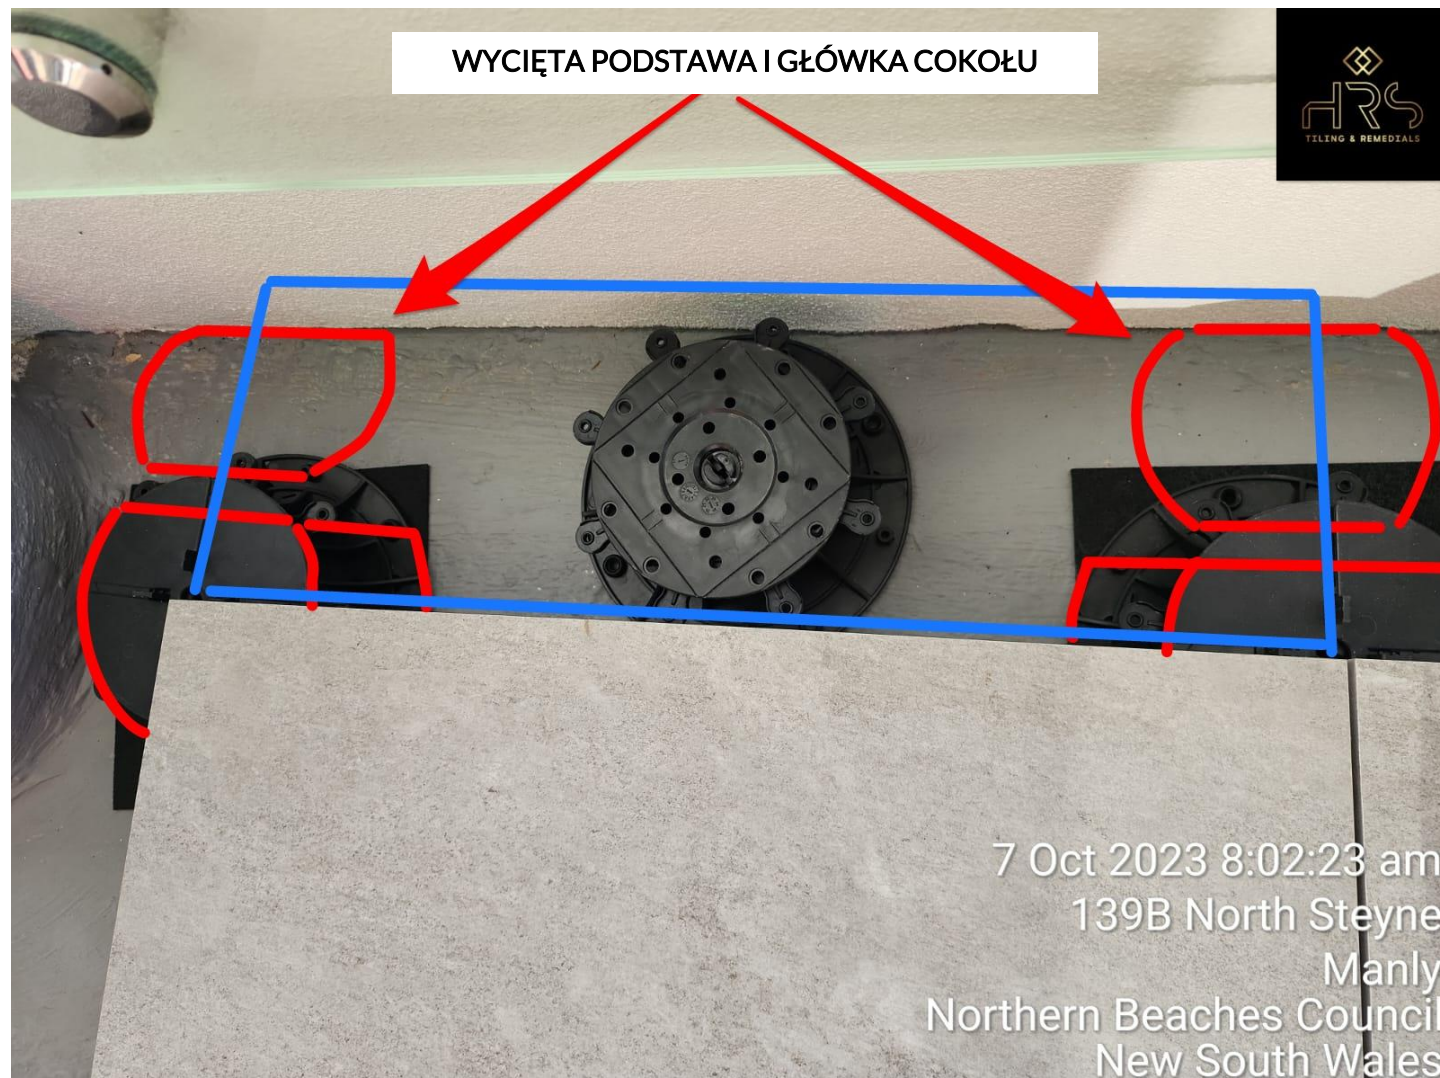

Zastosowanie większej liczby wsporników regulowanych pod tarasem.

Jeśli jest to możliwe, można zastosować dodatkowe wsporniki w miejscach, gdzie dostępna jest odpowiednia przestrzeń do ich zamontowania.



Zastosowanie innego modelu wspornika regulowanego z mniejszą podstawą i głowicą.

Jeżeli przycięcie podstawy i głowicy wspornika nie umożliwia ułożenia małego elementu płytki, można zastosować model wspornika o mniejszej średnicy, taki jak seria **Standard** lub **SPIRAL**.



Podparcie za pomocą płyt ze stali nierdzewnej w przypadku bardzo małych docinek płytek.

W przypadku bardzo małych docinek płytek, gdy przycięcie podstawy i głowicy wspornika regulowanego nie jest możliwe, zalecamy zastosowanie płyty ze stali nierdzewnej jako elementu podpierającego. Płyty ze stali nierdzewnej zapewniają odpowiednie podparcie dla małych i delikatnych docinek płytek. Płyty należy przykleić w miejscu ich docelowego montażu.

