

WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW


— SERIA CLEVER LEVEL —

INSTRUKCJA SKRÓCONA

SOLVER.


WSPORNIK 2 W 1 GOTOWY DO UŻYCIA POD PŁYTY I LEGARY

ZAKRESY REGULACJI WYSOKOŚCI
(PŁYNNA REGULACJA):

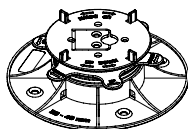


**CLEVER LEVEL
025-040**

Wysokość od 25 mm do 40 mm

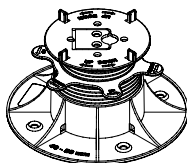

**CLEVER LEVEL
040-080**

Wysokość od 40 mm do 80 mm

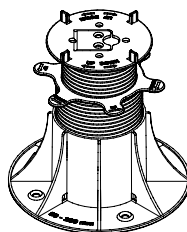


**CLEVER LEVEL
080-200**

Wysokość od 80 mm do 200 mm


* Patent pending

DO TARASÓW Z PŁYT I NA LEGARACH (drewnianych, aluminiowych lub kompozytowych)

Wbudowane dystanse do płyt.





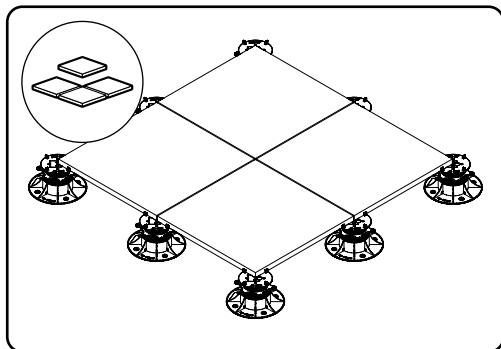


Odchylany adapter do legara.

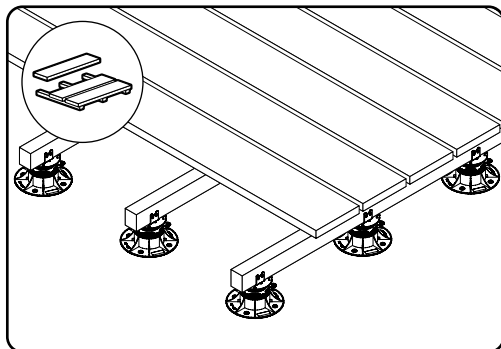






WSPORNIK POD PŁYTĄ

Położ płytę na wspornikach (A). Wsporniki przy ścianie - przed położeniem płyt wyłam dwa dystanse (B). Wsporniki w narożnikach - przed położeniem płyt wyłam cztery dystanse (C).

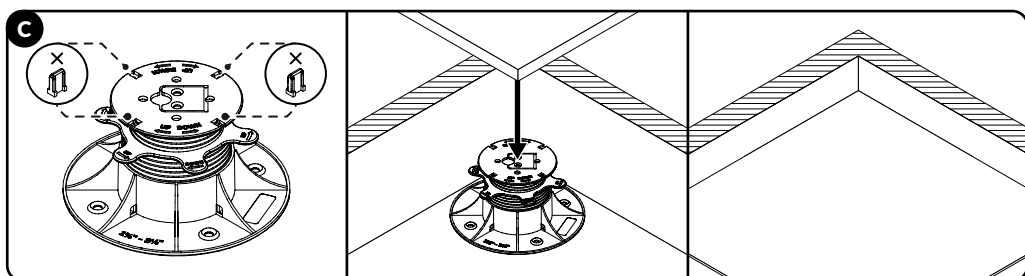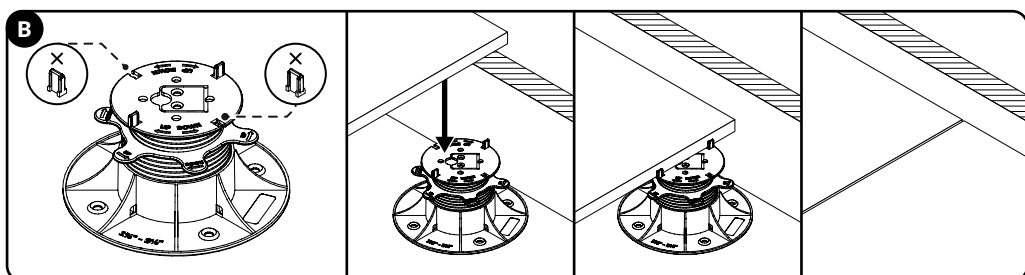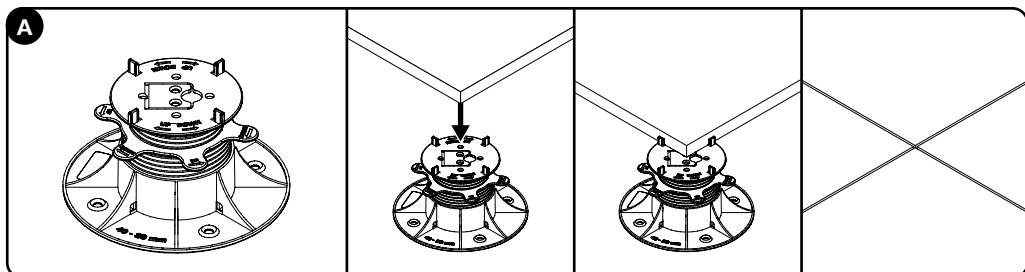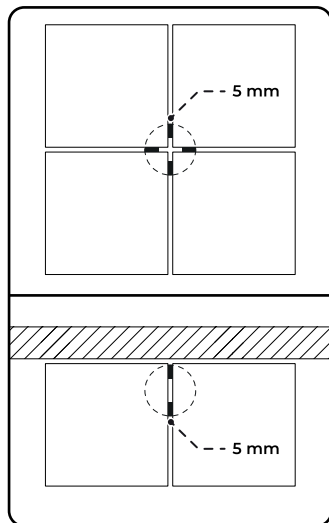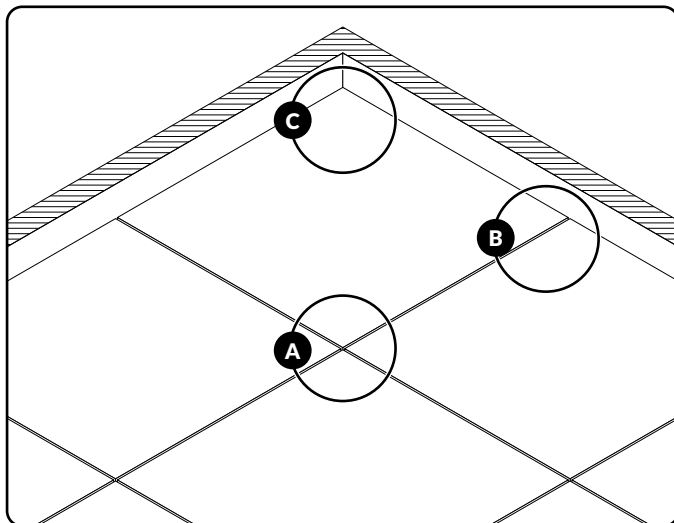


WSPORNIK POD LEGAREM


Odegnij adapter do legarów (!). Stosując legar o szerokości od 45 do 67 mm przed położeniem legara na wsporniku wyłam dwa dystanse fugowe (1b). Przytwierdź legar do wspornika za pomocą wkręta (2).

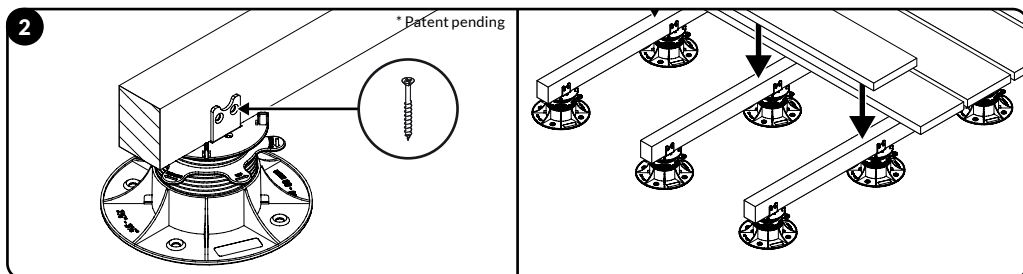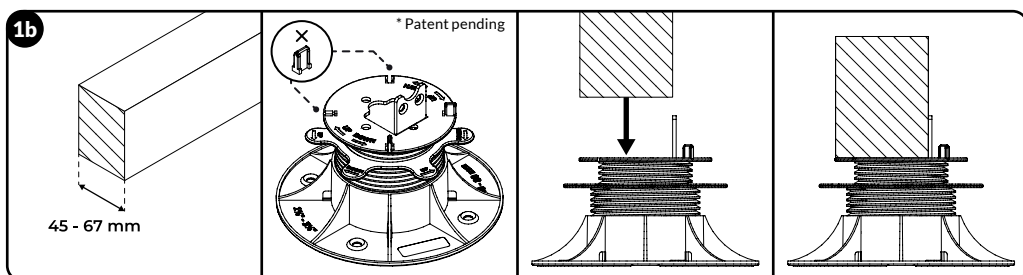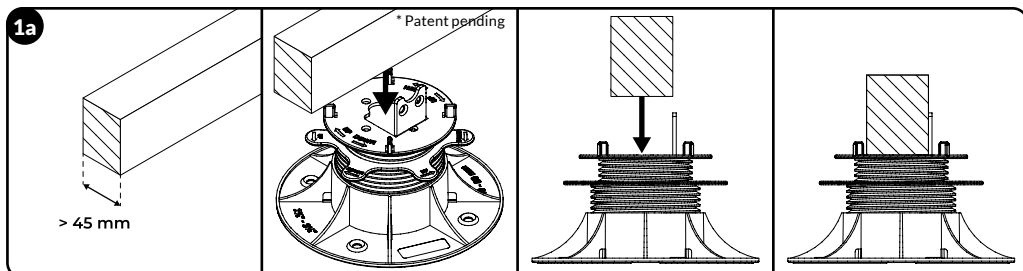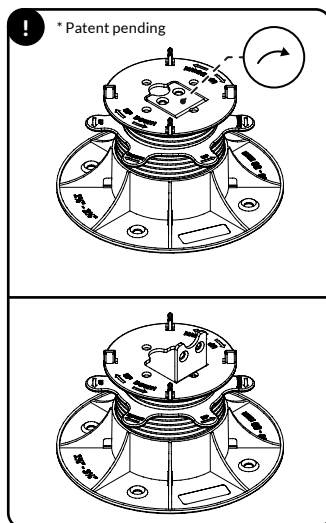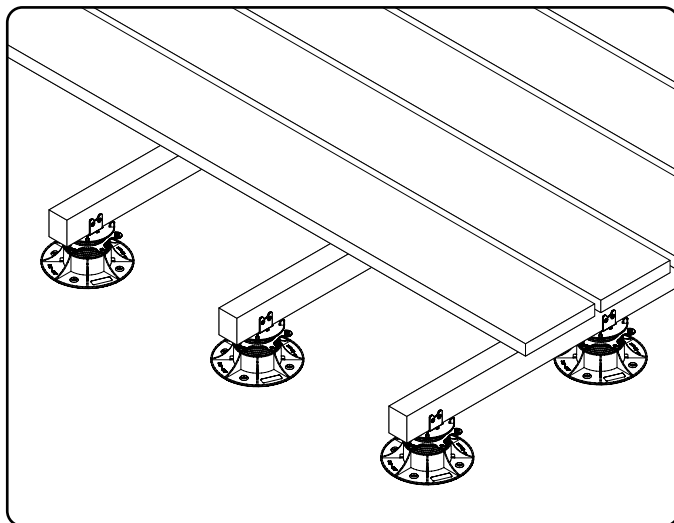


ELEMENTY SYSTEMU

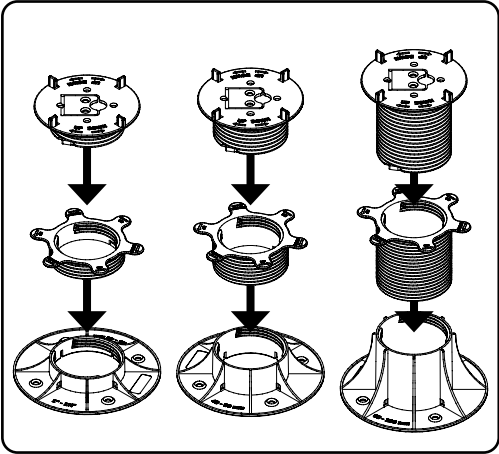


WYMIARY OGÓNE

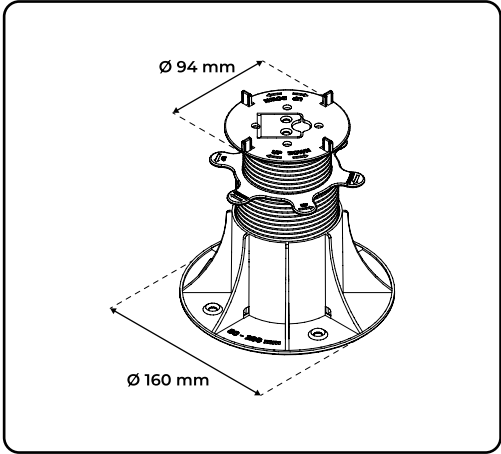

WYMIARY DETALI

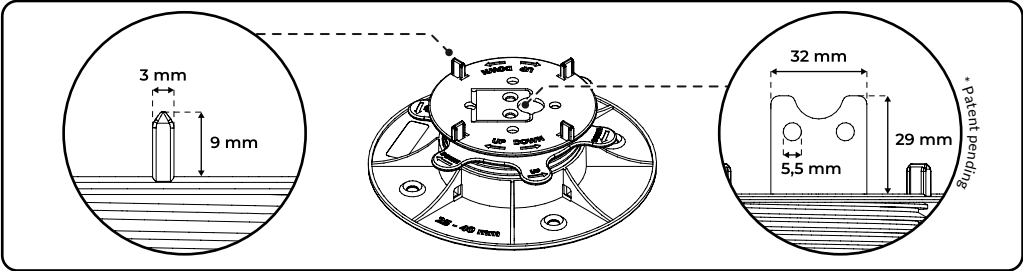

REGULACJA WYSOKOŚCI

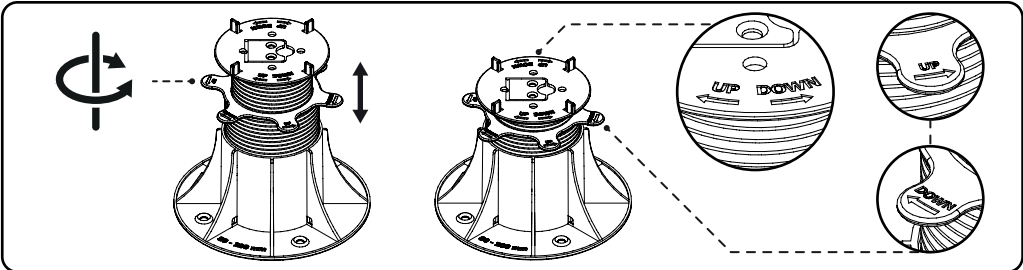

ZAKRESY WYSOKOŚCI WSPORNIKÓW

