

WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW

SERIA MAX

INSTRUKCJA SKRÓCONA

SOLVER.




Szczegółowe informacje w pełnej
instrukcji dostępnej na
www.solver-systems.com

ZAKRESY REGULACJI WYSOKOŚCI (PŁYNNA REGULACJA):




MAX 045-075

od 45 mm
do 75 mm

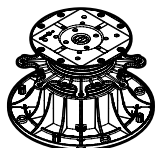


MAX 075-150

od 75 mm
do 150 mm

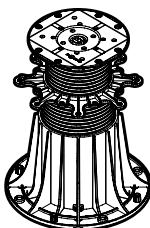


MAX 150-350

od 150 mm
do 350 mm

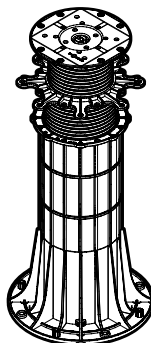


MAX 350-550

od 350 mm
do 550 mm

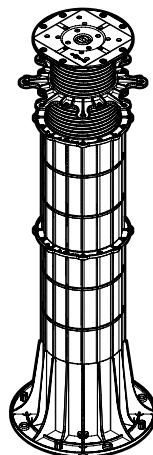

MAX 550-750


od 550 mm
do 750 mm

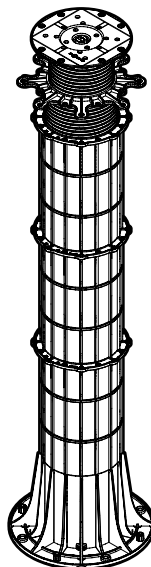



MAX 750-950

od 750 mm
do 950 mm

WSPORNIK:

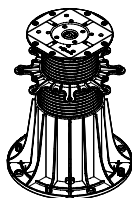


GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA:

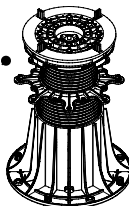

Na wspornik

KOREKTOR NACHYLENIA:

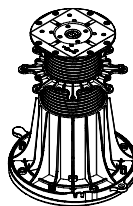

Pod wspornik


ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:




MAX S1
Śruba MAX S1




MAX S2
Śruba MAX S2



MAX S3
Śruba MAX S3

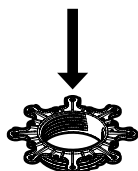


TN1
Tulejonakrętka TN1

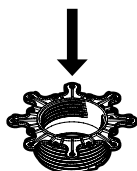


TN2
Tulejonakrętka TN2




TN3
Tulejonakrętka TN3

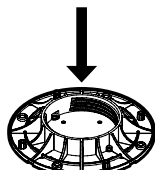

MAX P1
Podstawa MAX P1

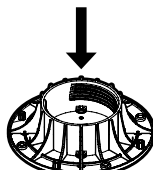


MAX P2
Podstawa MAX P2

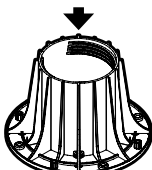

MAX P3
Podstawa MAX P3



D3 / D5
Dysk fugowy
3 lub 5 mm



DAD
Adapter do legara



DS 200
Tuleja dystansowa
200 mm


ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMU:



L3 / L5
Dystans fugowy
3 lub 5 mm



SH145
Podkładka gumowa
1,5 mm




LE145
Głowica
samopoziomująca
0 - 6%, 20 mm



AKCW-WAP
Klips dylatacyjny,
2,5 mm




WP
Windproof



MAX-SC
Korektor nachylenia
0 - 8%, 30,5 mm



AKCW-MPK
Kluczyk do regulacji
niewielkich
wysokości



SBR-220X220X3
Podkładka z
granulatu gumowego
220×220 mm, 3 mm





AKCW-PPK
Bit do wkrętarki




AKCW-CP
Uniwersalna płytka
do maskownic tarasu,
3,5 mm


PŁYNNĄ REGULACJĄ:

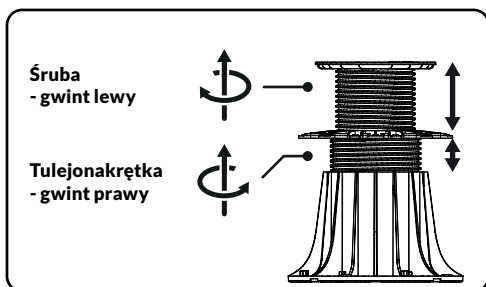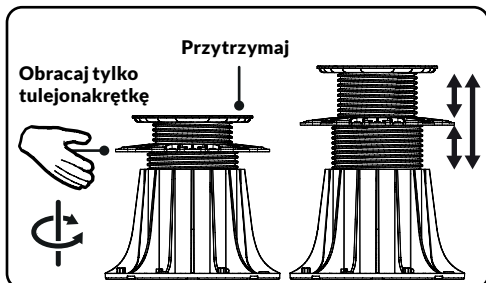


PŁYNNĄ REGULACJĄ KLUCZYKIEM:

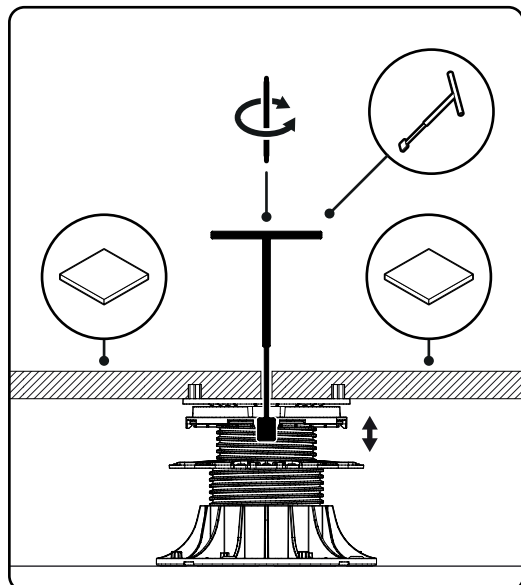

WSPORNIK PODPIERAJĄCY 4 NAROŻNIKI PŁYT - UŻYJ DYSK FUGOWY LUB GŁOWICĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ:

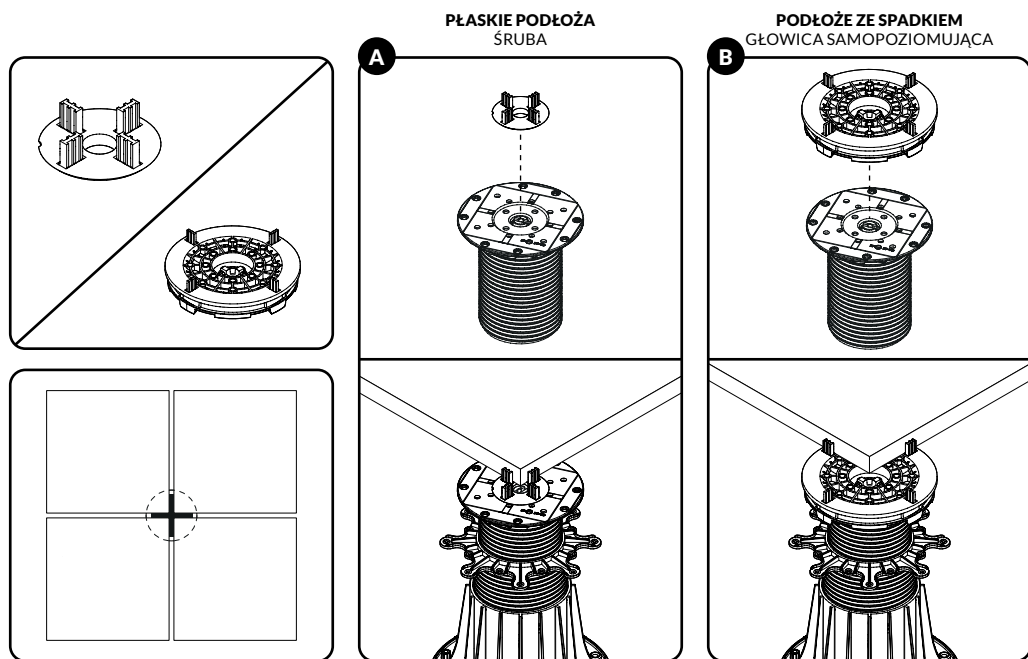




WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - WYŁAM DWA PRZECIWLEGŁE DYSTANSE FUGOWE:

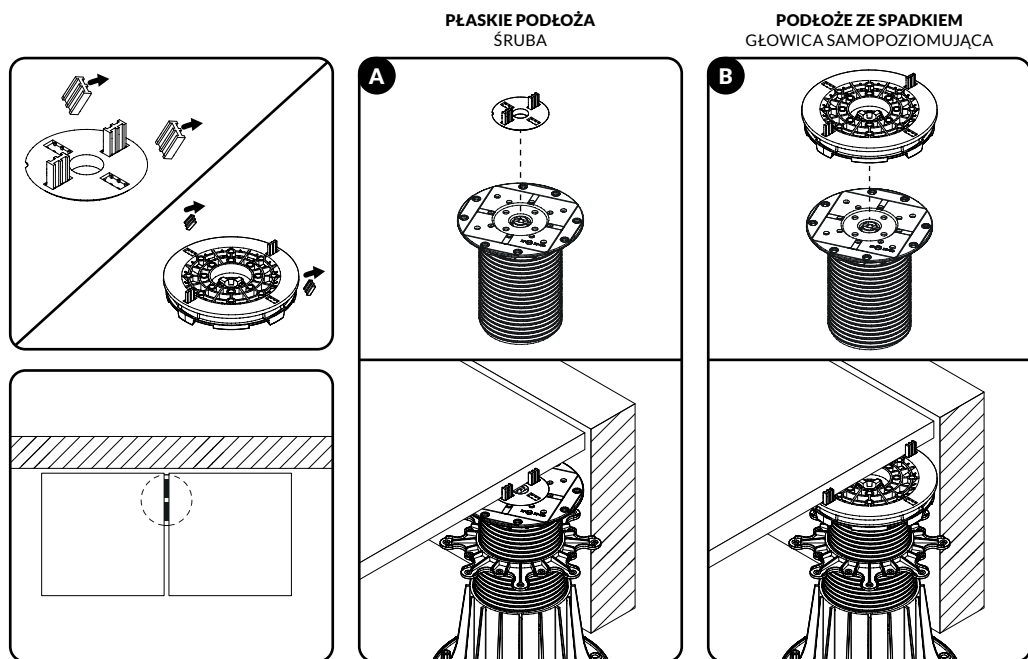

WSPORNIK POD TARASEM NA LEGARACH - UŻYJ ADAPTER DO LEGARÓW:

ADAPTER

ŚRUBA

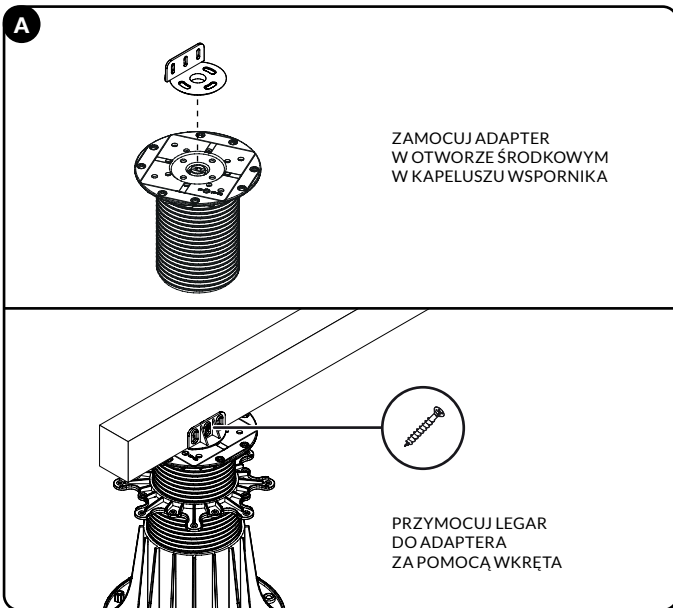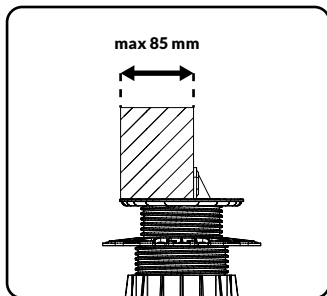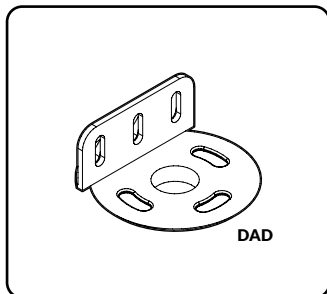

DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- A)** Podłoże twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
B) Podłoże wrażliwe wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) wymaga bezwzględnie zastosowania podkładki z granulatu gumowego (B).
C) Podłoże ze znacznym nachyleniem, zarówno twarde jak i wrażliwe, zalecane jest zastosowanie głowicy samopoziomującej (C-1) lub korektora nachylenia (C-2). Opcjonalnie można zastosować podkładkę z granulatu gumowego pod korektor nachylenia dla zwiększenia ochrony powierzchni wrażliwych i izolacji akustycznej.
D) Podłoże wymagające przytwierdzenia wsporników (D). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłoża wraz z akcesoriami.

