


OBRZEŻA TRAWNIKOWE


Wydzielanie stref ogrodowych
INSTRUKCJA SKRÓCONA

SOLVER.

ELEMENTY:

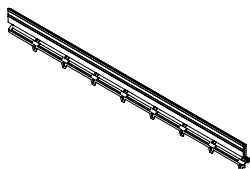

Obrzeże trawnikowe
- element podstawowy
(NOV-OT 201.010111)

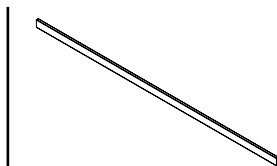


Nakładka
- nakładka dekoracyjna
1. Stal nierdzewna (NOV-NOTI 201.020211)
2. Ocynk (NOV-NOTO 201.020111)

AKCESORIA DODATKOWE




Gwóźdź stalowy
- do montażu
obrzeży w ziemi
(NOV-NAILMET
201.030111)



Gwóźdź z tworzywa
- do montażu obrzeży
w ziemi
(NOV-NAILPLA
201.030211)


MONTAŻ ELEMENTÓW:

Do montażu obrzeży ogrodowych potrzebne są łopata i młotek (opcjonalnie opaski samozaciskowe do montażu instalacji np. wodnej w obrzeżu).

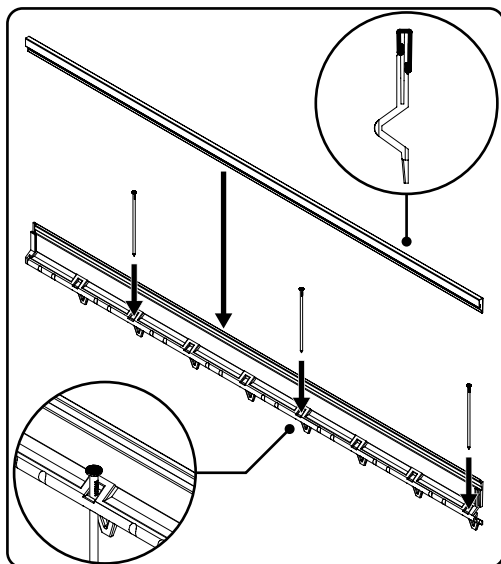


ZASTOSOWANIE:

Obrzeża trawnikowe służą do wydzielania stref ogrodowych takich jak ścieżka, trawnik lub podsypka z kory wokół drzew i krzewów.

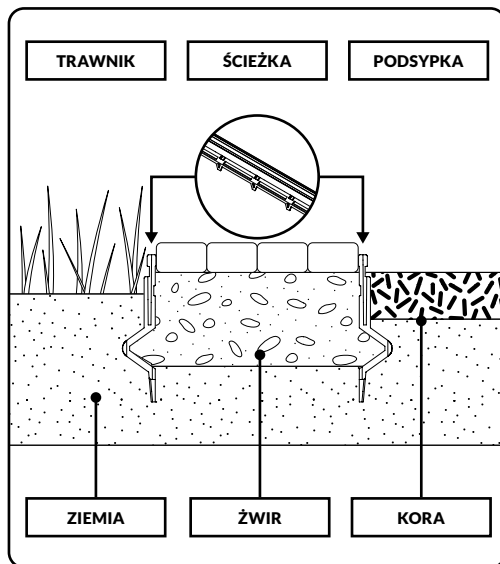


KIERUNEK MONTAŻU:

Obrzeże powinno być skierowane grzbietem do trawnika.

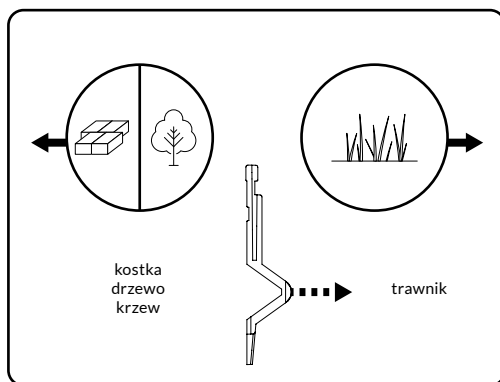


WYSOKOŚĆ ROBOCZA:

Obrzeże umieszczamy w ziemi za pomocą zębów znajdujących się na dole obrzeża. Wysokość robocza obrzeża wynosi 80 mm.

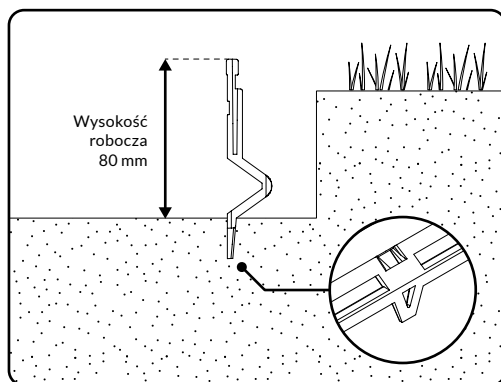



STABILIZACJA OBRZEŻA:

Stabilizacja obrzeży odbywa się za pomocą trzech gwoździ z tworzywa lub trzech gwoździ stalowych. Gwoździe powinny być rozmieszczone w równych odstępach.

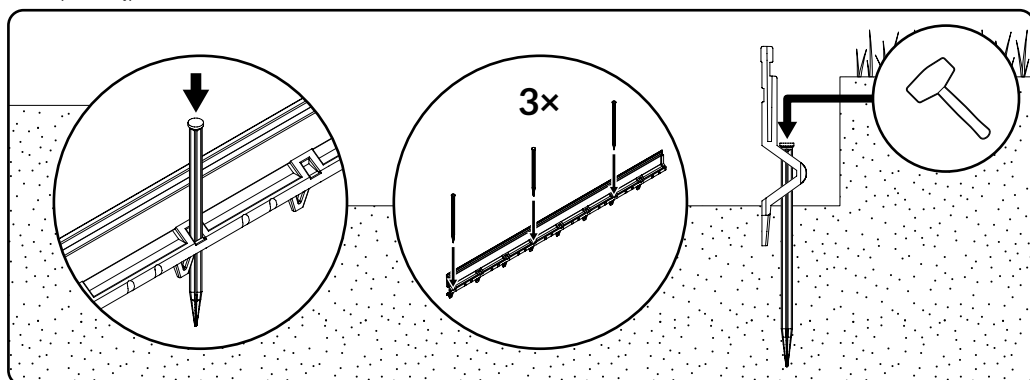


KOSTKA BRUKOWA:

W przypadku kostki brukowej, montaż obrzeży odbywa się w pierwszej kolejności. Najpierw montujemy obrzeże, a później okładziny brukowe. Kostka brukowa powinna być położona min. 20 mm powyżej obrzeży (A). W przypadku zastosowania nakładek na obrzeża kostka powinna być na wysokości obrzeża (B).

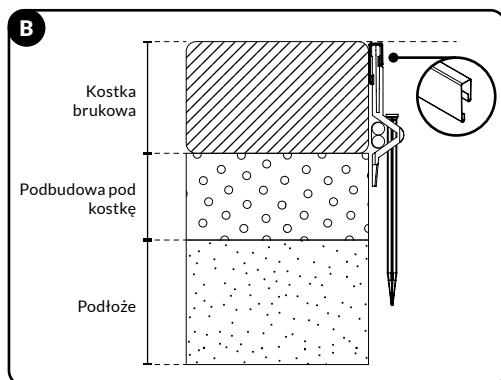
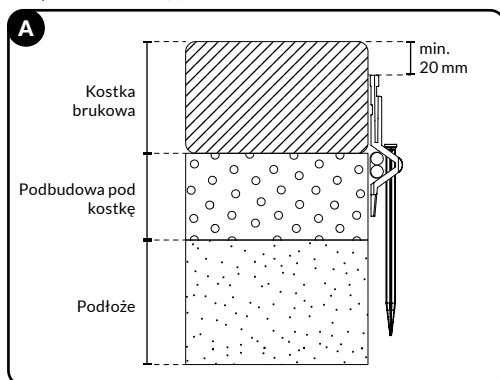


WYMIARY:

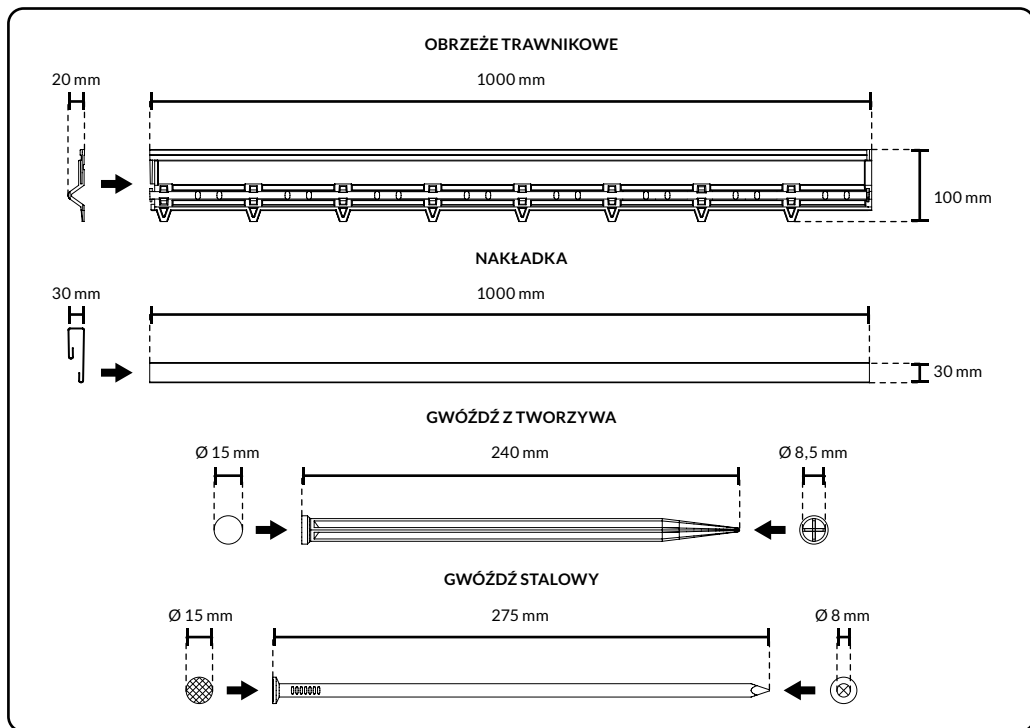


ŁĄCZENIE OBRZEŻY:

Łączenie obrzeży polega na zatrzaśnięciu ze sobą dwóch końców obrzeży metodą na pióro - wpust. Obrzeża muszą być skierowane wybrzuszeniem w jednakową stronę.

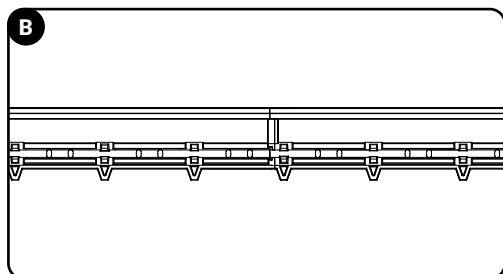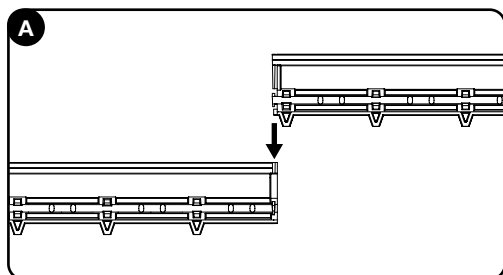



PROJEKT:

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać projekt uwzględniający położenie ilości oraz ewentualne krzywizny obrzeży tarawnikowych.

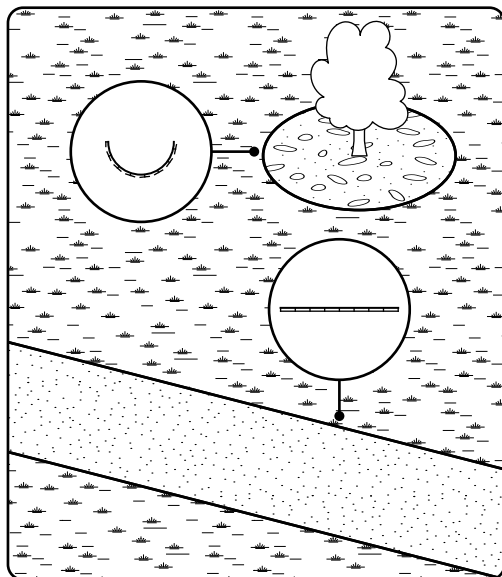





WYGINANIE W ŁUKI:

W celu kształtowania łuków lub okręgów należy wyciąć zaznaczone miejsca w grzbietach obrzeży. Możliwe jest wyłamanie części miejsc na grzbiecie w celu częściowego wygięcia obrzeża.

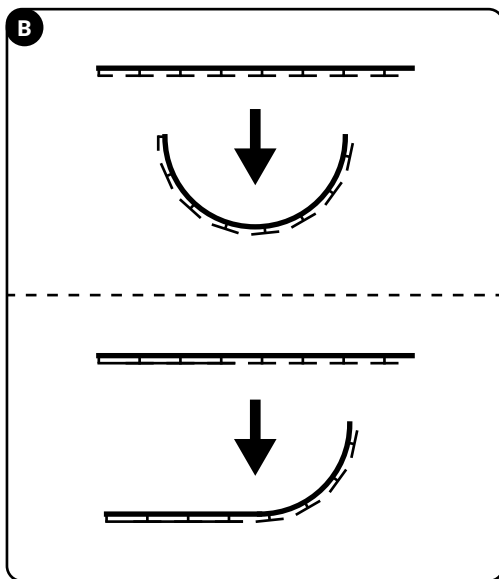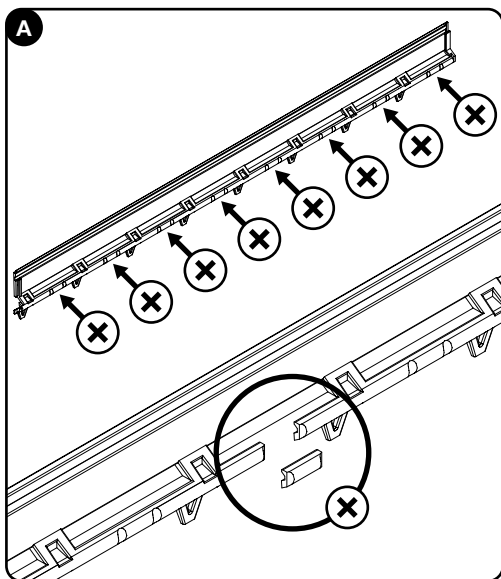

INSTALACJE:

Możliwe jest umieszczenie przewodów elektrycznych lub nawadniających we wgłębieniu obrzeża (A). Przewody należy przytwierdzić za pomocą opasek samozaciskowych (B).

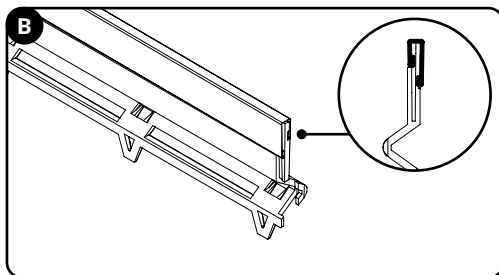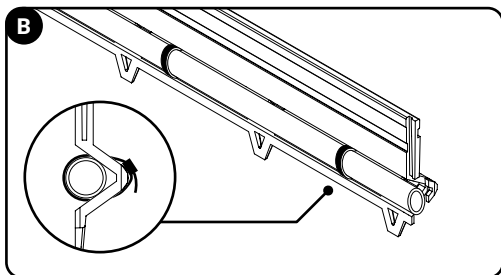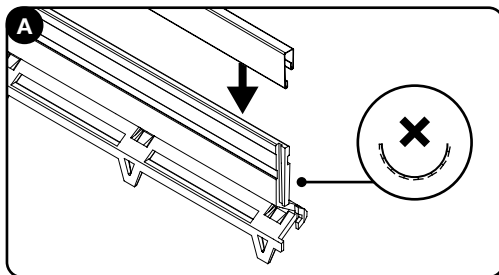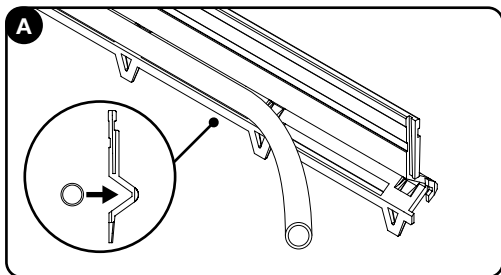

NAKŁADKA:

Montaż nakładki odbywa się przez wklknięcie jej w wyżłobienia obrzeża. Nakładka przeznaczona jest do obrzeży instalowanych w linii prostej.