

WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW

SERIA SPIRAL

INSTRUKCJA SKRÓCONA

SOLVER.



Szczegółowe informacje w pełnej
instrukcji dostępnej na
www.solver-systems.com

ZAKRESY REGULACJI WYSOKOŚCI (SCHODKOWA REGULACJA SKOKOWA CO OK. 1 MM):



SPIRAL 010-017

od 10 mm
do 17 mm




SPIRAL 017-030

od 17 mm
do 30 mm




SPIRAL 030-050

od 30 mm
do 50 mm

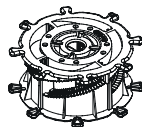


SPIRAL 050-070

od 50 mm
do 70 mm

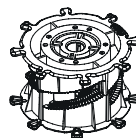


SPIRAL 070-090

od 70 mm
do 90 mm

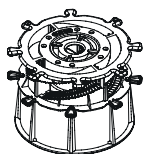


SPIRAL 090-110

od 90 mm
do 110 mm

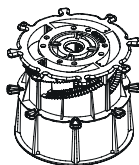


SPIRAL 110-130

od 110 mm
do 130 mm

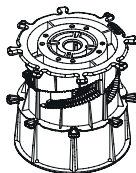


SPIRAL 130-150

od 130 mm
do 150 mm

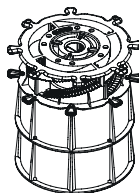


SPIRAL 150-170

od 150 mm
do 170 mm

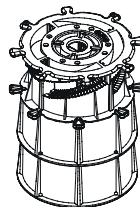

SPIRAL 170-190

od 170 mm
do 190 mm

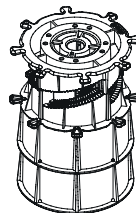

SPIRAL 190-210

od 190 mm
do 210 mm

ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:




TOP 010-017
Element górny



TOP 017-030
Element górny




TOP 030-050
Element górny




TOP 070-090
Element górny

(wykończenie
pod płyty)



D3 / D5
Dysk fugowy
3 lub 5 mm

(wykończenie
pod legary)



DAD
Adapter do legara




BOTTOM 010-017
Element dolny




BOTTOM 017-030
Element dolny



BOTTOM 030-050
Element dolny



BOTTOM 070-090
Element dolny



DS 60
Podstawa dystansowa 60 mm

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMU:

NA WSPORNIK:



SH145
Podkładka gumowa
1,5 mm



LE145
Głowica samopoziomująca
0 - 6%, 20 mm




WAP
Klips dylacyjny 2,5 mm

NA I POD WSPORNIK:



CP
Uniwersalna płytka do maskownic
tarasu, 3,5 mm


POD WSPORNIK:




SBR 200x200
Podkładka z granulatu gumowego
200 x 200 mm grubość 3 lub 8 mm

WYSOKOŚĆ	WSPORNIK	ELEMENT GÓRNY	ELEMENT DOLNY	WYKOŃCZENIE	PODSTAWA DYSTANSOWA
10 - 17 mm	SPIRAL 010-017	TOP 010-017	BOTTOM 010-017	DAD / D3 / D5	-
17 - 30 mm	SPIRAL 017-030	TOP 017-030	BOTTOM 017-030	DAD / D3 / D5	-
30 - 50 mm	SPIRAL 030-050	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	-
50 - 70 mm	SPIRAL 050-070	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	-
70 - 90 mm	SPIRAL 070-090	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	-
90 - 110 mm	SPIRAL 090-110	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	DS 60
110 - 130 mm	SPIRAL 110-130	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	DS 60
130 - 150 mm	SPIRAL 130-150	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	DS 60
150 - 170 mm	SPIRAL 150-170	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	2x DS 60
170 - 190 mm	SPIRAL 170-190	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	2x DS 60
190 - 210 mm	SPIRAL 190-210	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	2x DS 60

MONTAŻ ELEMENTÓW:

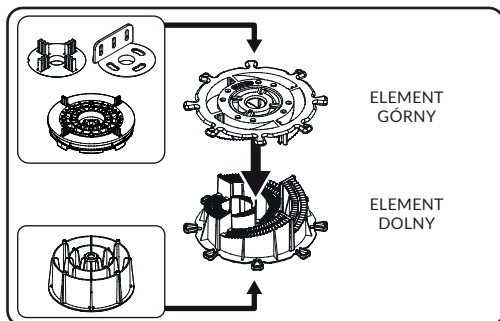







SCHODKOWA REGULACJA WYSOKOŚCI:

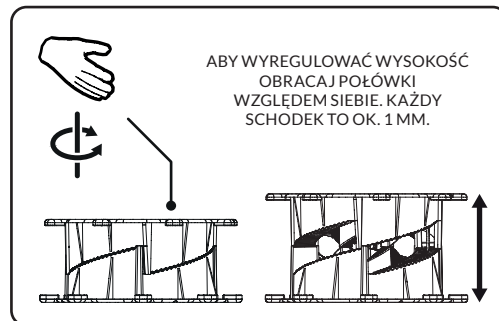

WSPORNIK PODPIERAJĄCY 4 NAROŻNIKI PŁYT - UŻYJ DYSK FUGOWY LUB GŁOWICĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ:

PŁASKIE PODŁOŻA
ELEMENT GÓRNY







PODŁOŻE ZE SPADKIEM
GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

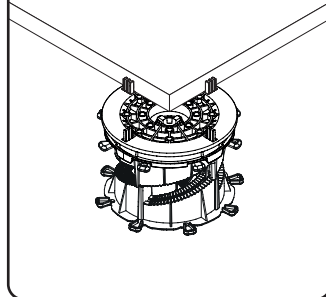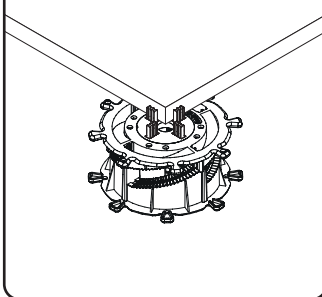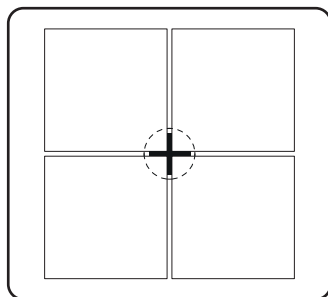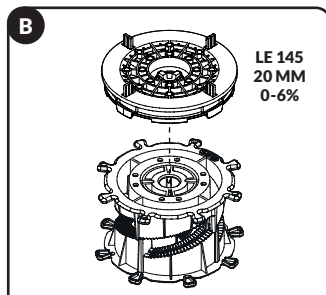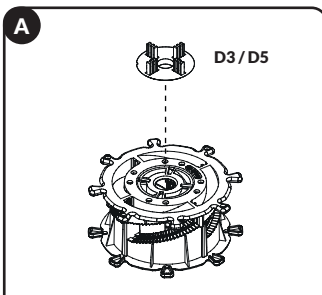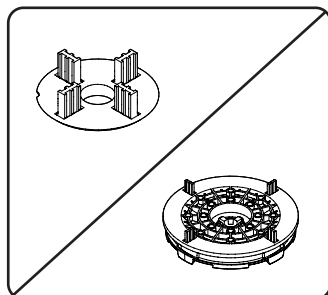

WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - WYŁAM DWA PRZECIWLEGŁE DYSTANSE FUGOWE:


PŁASKIE PODŁOŻA
ELEMENT GÓRNY

PODŁOŻE ZE SPADKIEM
GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

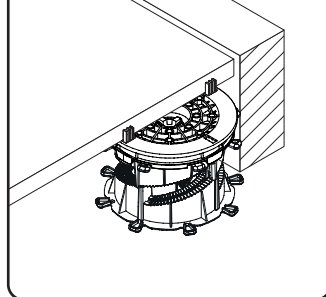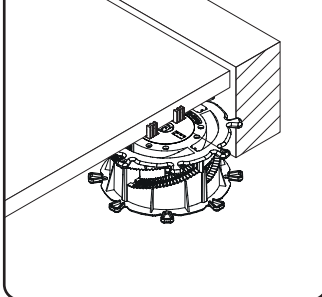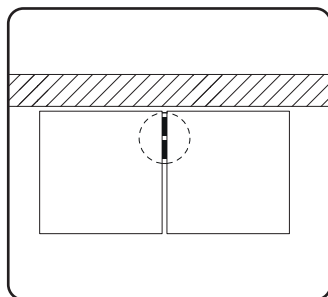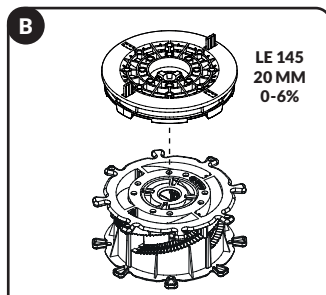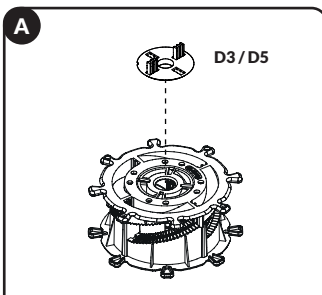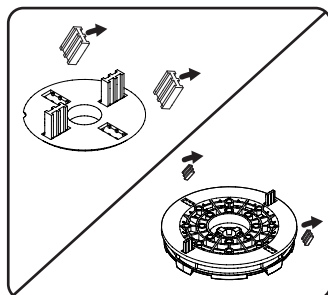


WSPORNIK POD TARASEM Z DESEK NA LEGARACH - UŻYJ ADAPTER DO LEGARÓW:

ADAPTER DO LEGARA

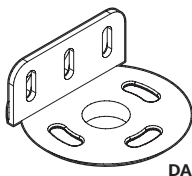



ELEMENT GÓRNY

A

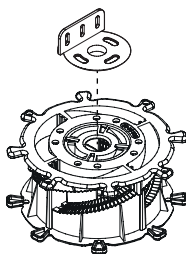

ZAMOCUJ ADAPTER
W OTWORZE ŚRODKOWYM
WE ELEMENTIE GÓRNYM NA KLIK.

max 80 mm

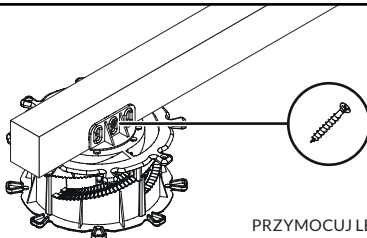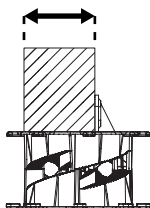


PRZYMOCUJ LEGAR DO ADAPTERA
ZA POMOCĄ WKRĘTA.


DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- A) Podłóż twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
- B) Podłóż wrażliwe wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) Wymaga bezwzględnie zastosowania podkładki z granulatu gumowego (B).
- C) Podłóż ze znacznym nachyleniem, zarówno twarde jak i wrażliwe, zalecane jest zastosowanie głowicy samopoziomującej (C). Opcjonalnie można zastosować podkładkę z granulatu gumowego pod wspornik dla zwiększenia ochrony powierzchni wrażliwych i izolacji akustycznej.
- D) Podłóż wymagające przytwierdzenia wsporników (D). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłóża wraz z akcesoriami.


A

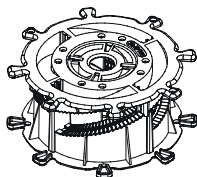

B

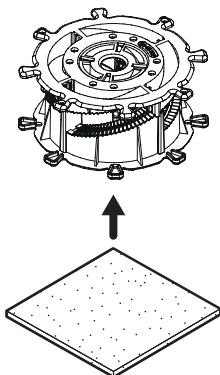

C

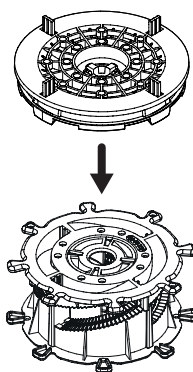

D

