

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

ADEC-LE145-(36)


Pełna nazwa

Głowica samopoziomująca do montażu legara AluDeck na click do MAX i SPIRAL wyrównująca spadki do 6% - średnica 32,5 mm, wysokość 19 mm

DANE PODSTAWOWE


Grupa produktowa	AluDeck
Zastosowanie	• płyty tarasowe • legary tarasowe • kompozytowe deski tarasowe
Kod	109.050221

EAN

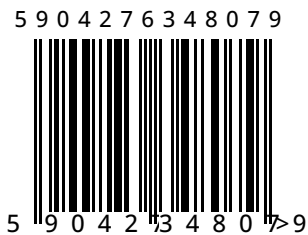

DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	19 mm
Wysokość maksymalna	19 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	149.5 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	149.5 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	37 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 144 mm (162 cm ²)

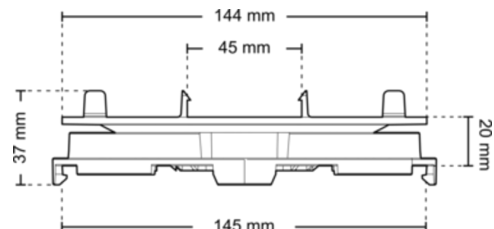

Średnica podstawy	Ø 0 mm
Waga	~0.18 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	czarny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Polipropylen - regranulat czarny
Procent z recyklingu	100 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• Fontanna • do stosowania na zewnątrz

Co można ułożyć




- AluDeck

Składa się z

Główica samopoziomująca dolna AluDeck 145 mm ,
Główica samopoziomująca górna AluDeck 145 mm

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki
Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-
KOT-2022-2174

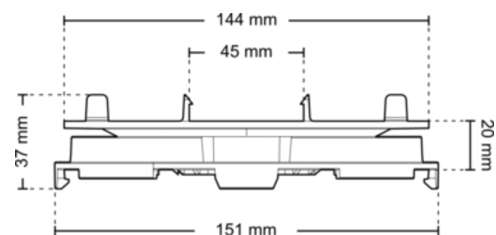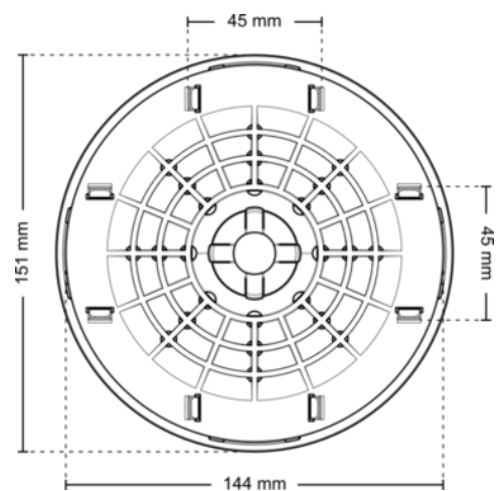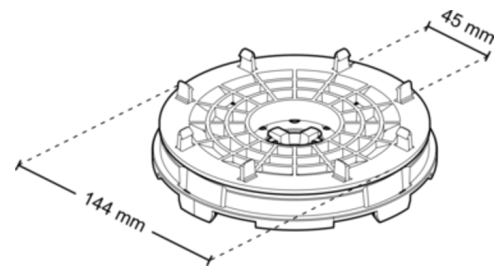

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 500x300x200	36	6 kg	0.381 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	80	2880	555 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Budowa dwuelementowa: Głowica składa się z dolnej części o kształcie wklęsłej sfery oraz górnej części z wystającą sferą, tworzących razem ruchomy przegub.

Zakres samopoziomowania: Zastosowany przegub sferyczny umożliwia automatyczną regulację kąta nachylenia z tolerancją do 6%.

System Click: Górna część wyposażona jest w wytrzymałe zaczepy umożliwiające błyskawiczny montaż legarów aluminiowych ADJ bez użycia wkrętów.

Zastosowanie

Zastosowanie tarasów wentylowanych:

System tarasów wentylowanych znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przeznaczone jest do wykonywania:

- tarasów, balkonów i loggii
- dachów użytkowych i zielonych
- stref rekreacyjnych przy budynkach
- ciągów pieszych, pomostów i placów
- przestrzeni nad instalacjami technicznymi wymagającymi łatwego dostępu serwisowego.

System umożliwia szybki montaż bez użycia zapraw i klejów, zapewniając swobodny odpływ wody oraz wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Dzięki regulowanym wspornikom i/lub konstrukcji na legarach pozwala na niwelowanie spadków i różnic wysokości podłoża.

Taras wentylowane są rozwiązaniem szczególnie polecanym tam, gdzie liczy się:

- trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- estetyczny wygląd i równa powierzchnia
- łatwy dostęp do warstwy izolacyjnej i instalacji
- możliwość szybkiej modernizacji lub wymiany nawierzchni

Połączenie: Głowicą łączy wspornik z legarem aluminiowym.

Niwelacja spadków: Automatyczne wyrównywanie nierówności lub spadków podłoża pod legarami aluminiowymi w systemie tarasów wentylowanych.

Budowa ramowa tarasów: Stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka stabilność konstrukcji przy jednoczesnej konieczności precyzyjnego wypoziomowania nawierzchni.

Kompatybilność: Do użytku ze wspornikami regulowanymi grupy STANDARD.

Zalety

Zalety tarasów wentylowanych:

- Regulacja wysokości i poziomu – możliwość precyzyjnego wypoziomowania powierzchni bez konieczności wylewek
- Skuteczne odwodnienie – szczeliny w tarasie odprowadzają wodę do przestrzeni pod tarasem
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji

- Izolacja termiczna i akustyczna – warstwa powietrza pod płytami poprawia komfort użytkowania
- Szybki montaż i demontaż – możliwość ponownego użycia elementów przy zmianie aranżacji
- Trwałość – odporność na warunki atmosferyczne i obciążenia użytkowe

Zalety akcesorium:

- Automatyczna niwelacja do 6%: Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych podkładek wyrównujących i żmudnego ręcznego poziomowania legarów i wsporników.
- Drastyczne skrócenie czasu pracy: System montażu "na click" pozwala na znaczne przyspieszenie budowy podbudowy aluminiowej.
- Trwałość i stabilność: Precyzyjne spasowanie elementów sferycznych gwarantuje stabilne przenoszenie obciążeń nawet przy maksymalnym nachyleniu.

Zalecenia montażowe

Taras wentylowany nie wymaga trwałego zakotwienia w podłożu. Należy zapewnić swobodny odpływ wody i wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Podłoże musi być równe, stabilne i nośne. Należy zapewnić spadek min. 1,5–2% w kierunku odwodnienia. W przypadku większych obciążeń - zagęścić siatkę podpór. Wyrównać wysokość tarasu za pomocą regulacji wsporników. W miejscach dylatacji budynku zachować szczelinę i uszczelnić elastycznymi elementami. Nie można ustawiać wsporników jeden na drugim - czyli ustawiać tak że podstawa wspornika górnego jest ustawiana jest na kapeluszu górnym wspornika dolnego. Otwory w podstawie służą wyłącznie do układania wsporników podczas pakowania. Montaż głowicy do wspornika: Głowicę należy zamontować na głowicy wspornika poprzez nałożenie jej i dociśnięcie jednocześnie obracając aż do momentu zaskoczenia zaczepów w kapeluszu wspornika. Montaż głowicy do legara: Na głowicę samopoziomującą przyczepioną do głowicy wspornika należy przyczepić legar ADJ dociskając go pomiędzy zaczepami aż do ich zaczepienia na tzw. "click" Samoregulacja: Po obciążeniu legarem, głowica automatycznie ustawi się pod odpowiednim kątem, niwelując spadek podłoża.

Narzędzia

- Miara - Poziomica - Sznurek traserski lub laser krzyżowy - Ołówek lub marker budowlany - Łata murarska - Młotek gumowy - Rękawice robocze - Okulary ochronne - Ochronniki słuchu - Maski przeciwpyłowa - Brzeczczot do metalu lub wyrzynarka z nożem do metalu do przycinania elementów
Montaż ręczny: Instalacja głowicy samopoziomującej nie wymaga użycia żadnych narzędzi specjalistycznych.

Zalecenia użytkowe

Taras wentylowany przeznaczony jest do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem – jako powierzchnia rekreacyjna. Nie należy przeciążać punktowo płyt (np. stawiając bardzo ciężkie przedmioty na małej powierzchni). Unikać uderzeń mechanicznych mogących uszkodzić płyty lub konstrukcję wsporczą. Powierzchnię tarasu należy regularnie zamywać, usuwać liście, piasek i zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się w szczelinach. Minimum raz w roku sprawdzić stabilność płyt i wsporników. Po zimie lub po intensywnych opadach skontrolować drożność systemu odwodnienia. W razie stwierdzenia luzów lub uszkodzeń – wykonać regulację lub wymianę elementów. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku poślizgowej nawierzchni stosować maty antypoślizgowe lub dodatkowe powłoki ochronne np. w okolicach basenu.