


ELEKTRYCZNA PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA (z wyświetlaczem cyfrowym)


AKCT-APP

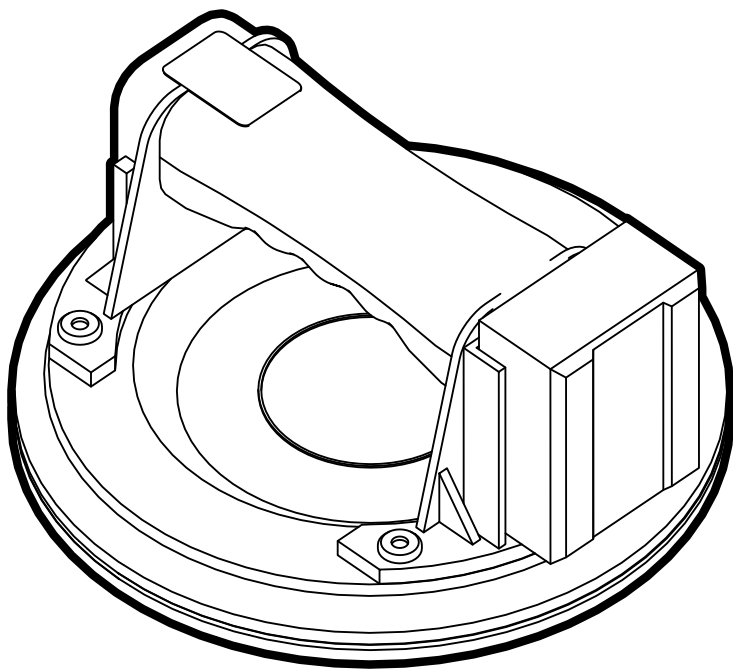

SOLVER.

www.solver-systems.com

Przykład użycia

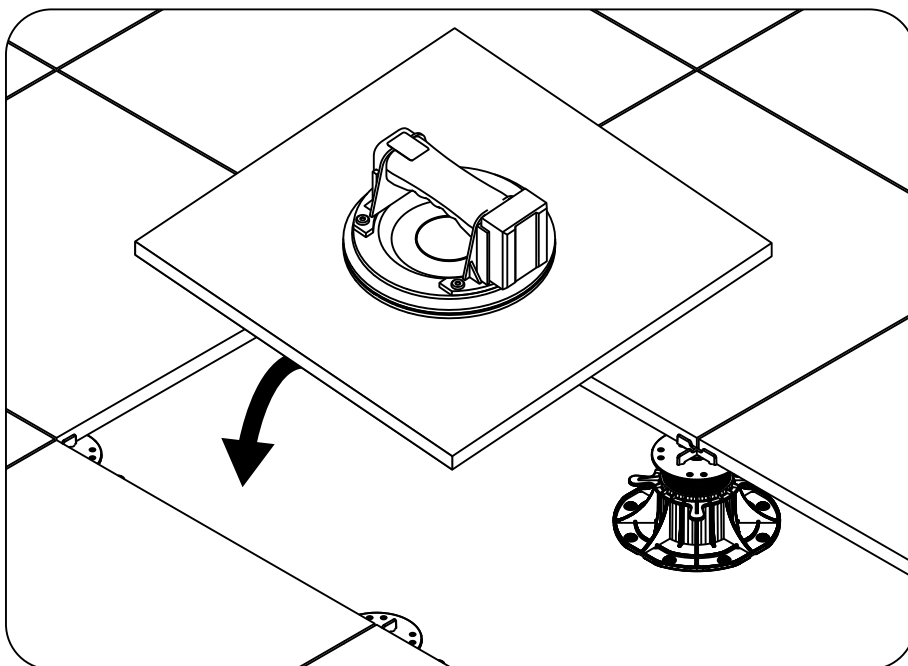

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Rozmiar (GED-DX04)	8 cali (200 mm) / 9 cali (220 mm)
Długość uchwytu	110 mm
Udźwig	170 kg
Napięcie nominalne	3.7 V
Moc znamionowa	3.5 W
Pojemność baterii	2400 mAh
Czas ładowania	2.5 godziny
Czas pracy	> 8 godzin
Tryb wyświetlania	Cyfrowy wyświetlacz

Instrukcja obsługi

Włączanie	Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć (Tryb uśpienia)
	Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć (Tryb gotowości)
Wyłączanie	Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wyłączyć (Najpierw urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a po 10 minutach bezczynności wejdzie w tryb uśpienia).
Utrzymanie ciśnienia	Urządzenie automatycznie zasysa powietrze po uruchomieniu i automatycznie wyłącza się po osiągnięciu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia. Ponownie zasysa powietrze, gdy osiągnie ustawioną minimalną bezpieczną wartość ciśnienia.

Wyświetlacz cyfrowy

oN	Wyświetla się przez 0,5 sekundy po uruchomieniu urządzenia.
oF	Wyświetla się przez 0,5 sekundy po wyłączeniu urządzenia.
Er	Jeśli ciśnienie powietrza nie osiągnie ustawionej minimalnej wartości ciśnienia w ciągu 8 sekund od uruchomienia urządzenia, ekran wyświetli "Er", a urządzenie automatycznie się wyłączy i przejdzie w tryb gotowości.
Lo	Bateria jest prawie rozładowana i należy wyłączyć urządzenie oraz podłączyć do ładowania.
Liczba	Wartość ciśnienia (jednostka: KPa).

Kroki użycia

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie w trybie uśpienia, a w trybie gotowości naciśnij przycisk zasilania przez około 0,5 sekundy, aby je włączyć;
2. Po włączeniu urządzenia, automatycznie zasysa powietrze i osiąga ustawioną maksymalną wartość ciśnienia (powyżej 60 kPa), po czym pompa powietrza automatycznie przestaje działać. W tym momencie przyssawka zostaje przytwierdzona do powierzchni płyty i można ją podnieść w celu normalnej pracy;
3. Przyssawka automatycznie wykrywa wartość ciśnienia. Jeśli przez dłuższy czas nie jest używana i nastąpi niewielki wyciek powietrza, po osiągnięciu ustawionej minimalnej bezpiecznej wartości ciśnienia ($50 \text{ kPa} \pm 3 \text{ kPa}$) urządzenie automatycznie zacznie dostarczać powietrze, a pompa powietrza przestanie działać po osiągnięciu maksymalnej wartości ciśnienia.

Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby zwolnić ciśnienie (wyłączyć urządzenie). Po 2 sekundach przyssawka traci siłę przylegania i można ją zdjąć. W tym momencie przyssawka przechodzi w tryb gotowości, a po 10 minutach bezczynności w tryb uśpienia.

Uwaga

1. Powierzchnia płyty musi być czysta, gładka, pozbawiona wody, plam oleju i innych zanieczyszczeń.
2. Spód próżniowej przyssawki powinien być gładki, bez zanieczyszczeń, a ochronna naklejka przeciwpylowa (biała) nie powinna się odklejać.
3. Jeśli ciśnienie powietrza nie osiągnie ustawionej wartości ciśnienia (40 kPa) w ciągu 8 sekund od włączenia urządzenia, ekran wyświetli komunikat "Er" i urządzenie automatycznie się wyłączy, przechodząc w stan gotowości. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić, czy na płycie nie ma zanieczyszczeń, które mogłyby uniemożliwić przyssawce przyczepienie się. Po oczyszczeniu można kontynuować użytkowanie.
4. W trakcie użytkowania, gdy na wyświetlaczu uchwytu pojawi się symbol "Lo" lub wartość na wskaźniku baterii spadnie poniżej 20 (0-100), należy jak najszybciej naładować urządzenie, aby zapobiec wypadkom spowodowanym niskim poziomem energii.
5. Produkt nie jest wodoodporny – nie należy go myć.